



# QAC 34 - külső hőmérséklet érzékelő

## Külső hőmérséklet érzékelő

A = 1X






## Méreték és felszerelési útmutató

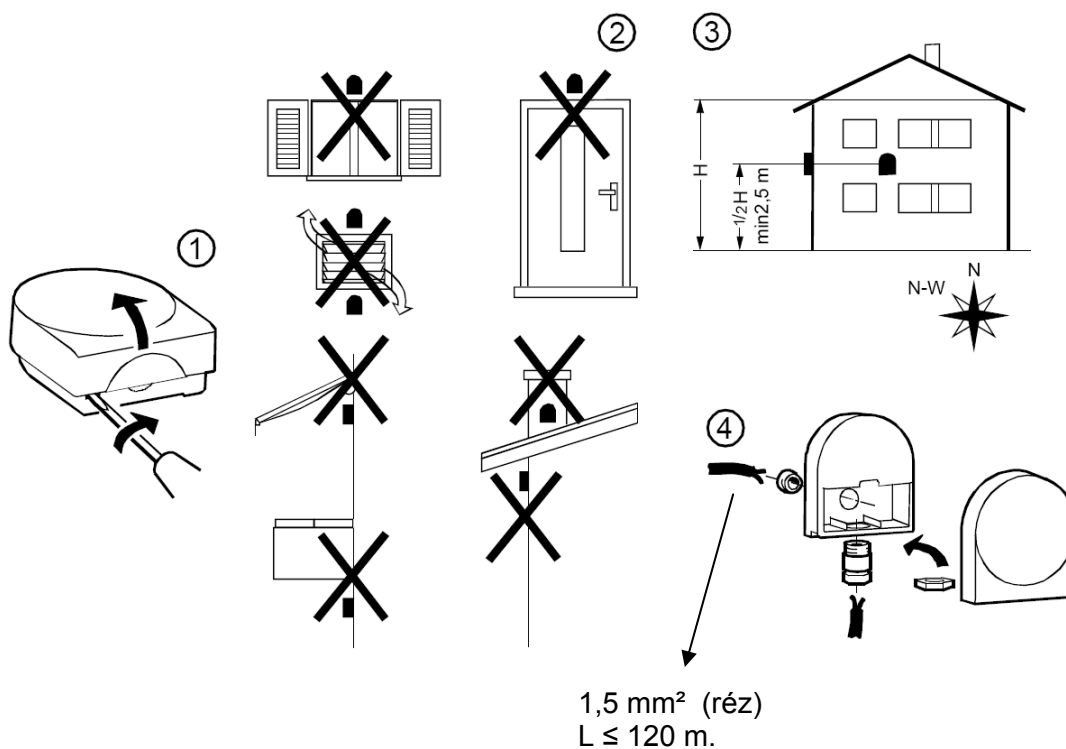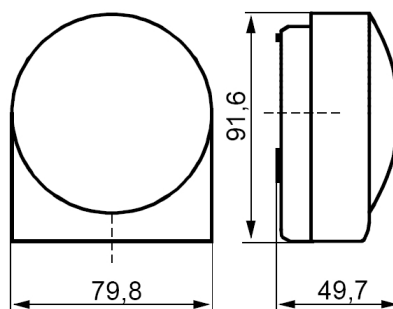



**R40-es**

! Távolítsa el a hidalást

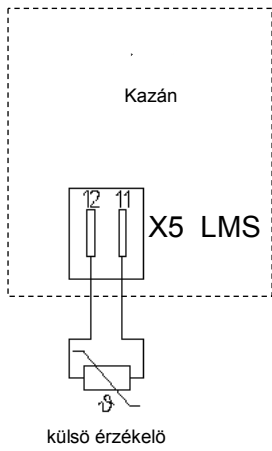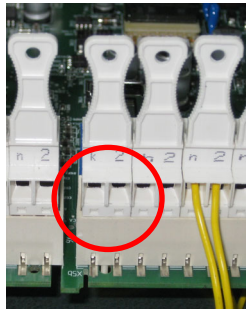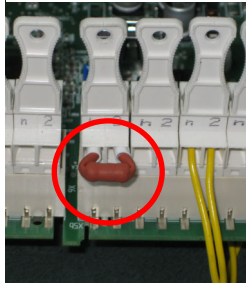

**R600-as**

! Távolítsa el a hidalást

